



Locklyftare

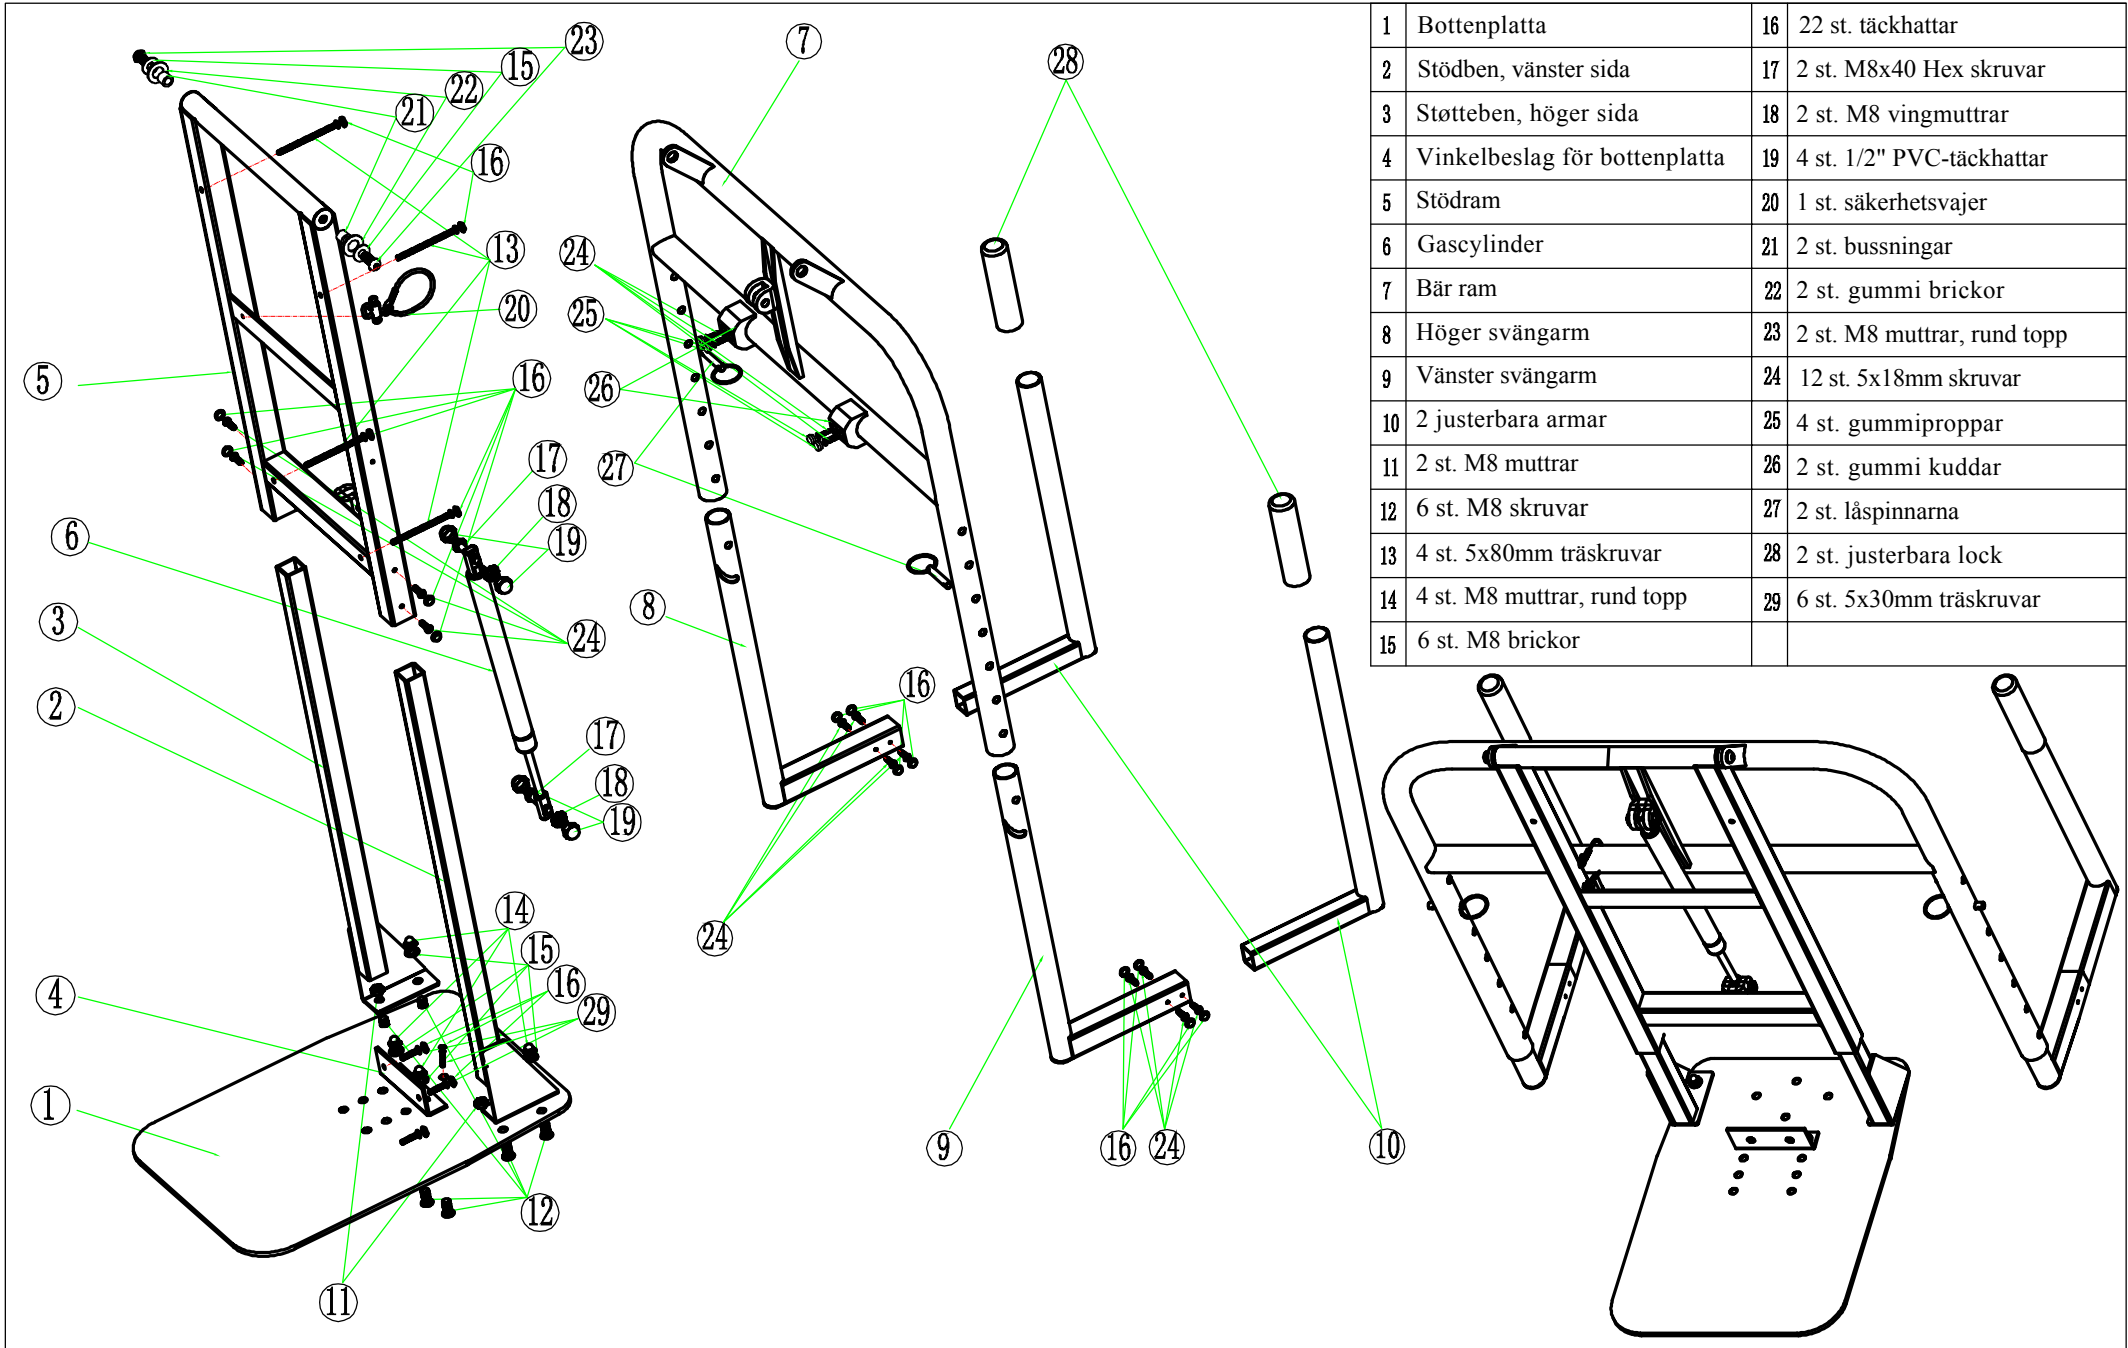

1	Bottenplatta	16	22 st. täckhattar
2	Stödben, vänster sida	17	2 st. M8x40 Hex skruvar
3	Stötteben, höger sida	18	2 st. M8 vingmuttrar
4	Vinkelbeslag för bottenplatta	19	4 st. 1/2" PVC-täckhattar
5	Stödram	20	1 st. säkerhetsvajer
6	Gascylinder	21	2 st. bussningar
7	Bär ram	22	2 st. gummi brickor
8	Höger svängarm	23	2 st. M8 muttrar, rund topp
9	Vänster svängarm	24	12 st. 5x18mm skruvar
10	2 justerbara armar	25	4 st. gummiproppar
11	2 st. M8 muttrar	26	2 st. gummi kuddar
12	6 st. M8 skruvar	27	2 st. låspinnarna
13	4 st. 5x80mm träskruvar	28	2 st. justerbara lock
14	4 st. M8 muttrar, rund topp	29	6 st. 5x30mm träskruvar
15	6 st. M8 brickor		

Locklyftare, montering

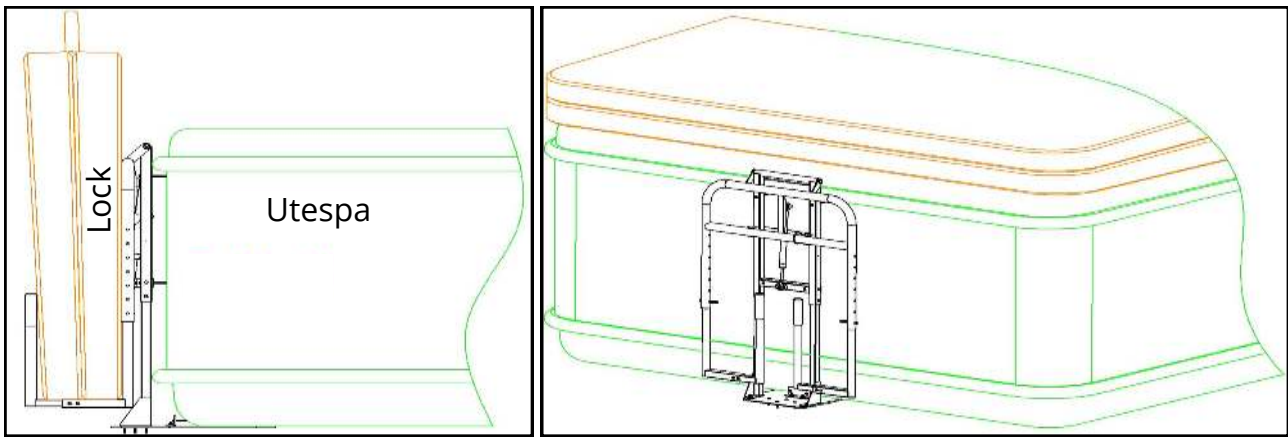

- * Kontrollera att du har alla delar som behövs.
- * Höger och vänster sida anges från framsidan av spabadet.
- * Det rekommenderas att förborra med den bifogade borren där träskruvar används

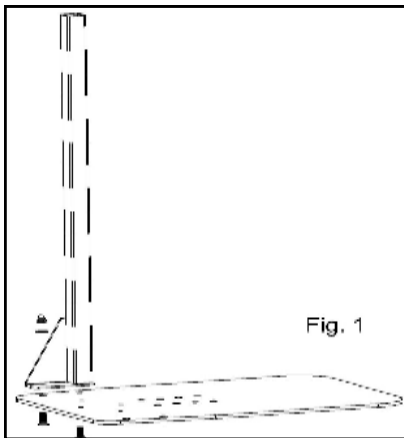


Fig. 1

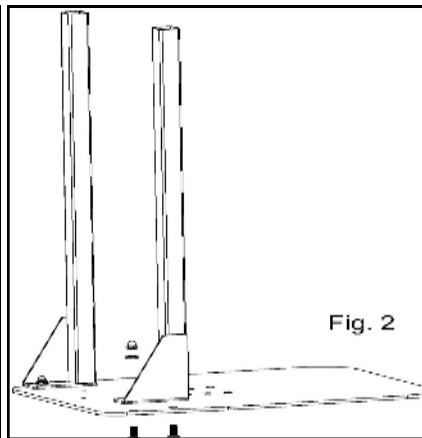


Fig. 2

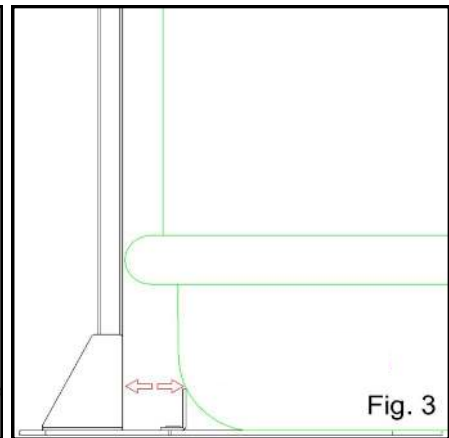


Fig. 3

Steg 1:

Skruva fast - Vänster ben till bottenplatta med 2 st. 8 mm. bultar Kom ihåg att montera benet korrekt (Fig. 1)

Steg 2:

Upprepa samma procedur för höger ben.(Fig. 2)

Steg 3:

Mät avståndet från spaets sockel till spaets ytterkant. Placera vinkelbeslaget enligt detta mått och markera placeringen. Obs! Stödarmarna ska vara så nära spaet som möjligt. (Fig. 3)

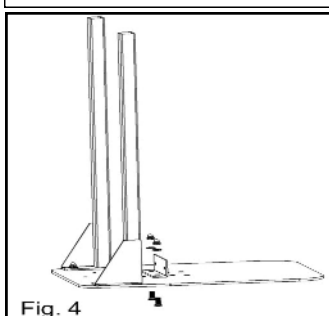


Fig. 4

Steg 4:

Använd 8 mm. skruvar för att fästa vinkelbeslaget.

Obs! placera fästet enligt anvisningarna i (Fig 4).

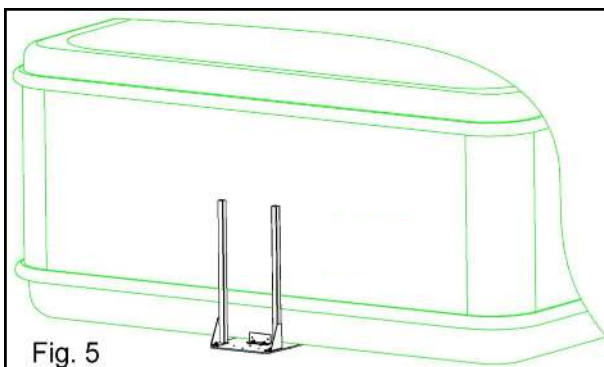


Fig. 5

Steg 5:

Lyft upp utespaet och skjut under bottenplattan till vinkelbeslaget träffar socklen. Locklyftaren ska placeras i mitten på sidan.(fig. 5)

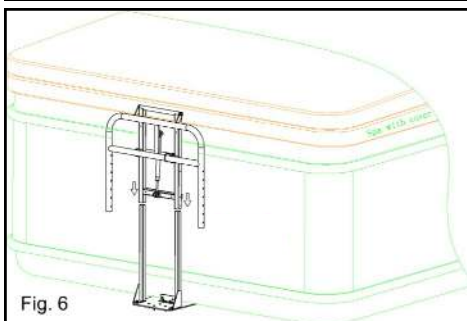


Fig. 6

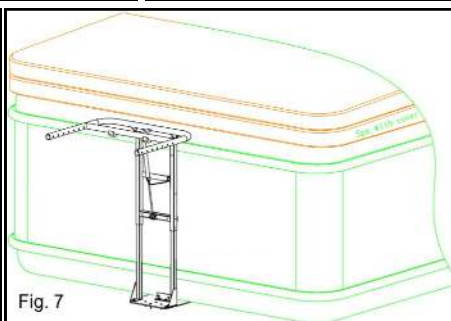


Fig. 7

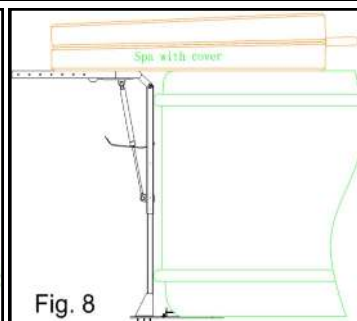


Fig. 8

Steg 6:

Placera bärramen över stödramen enligt fig. 6.

Steg 7:

Ta bort säkerhetskedjan så att bärarramen kan vippa upp. (Var försiktig så att du inte träffar hållaren när gaspatronen expanderar.fig. 7).

Steg 8:

Justera stödramen höjd så att stödramen fluktat med den övre delen av utespaet (Fig. 8).

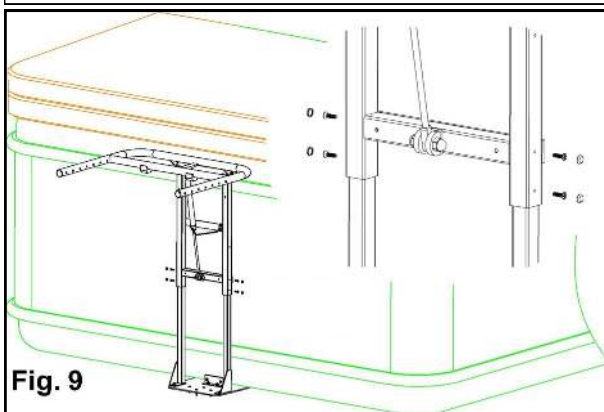


Fig. 9

Steg 9:

Använd självskärande skruvar för att fästa stödramen till stödbenen. Det finns förborrade hål i ramen. Täcka skruvarna med PVC-hattarna.(Fig. 9)

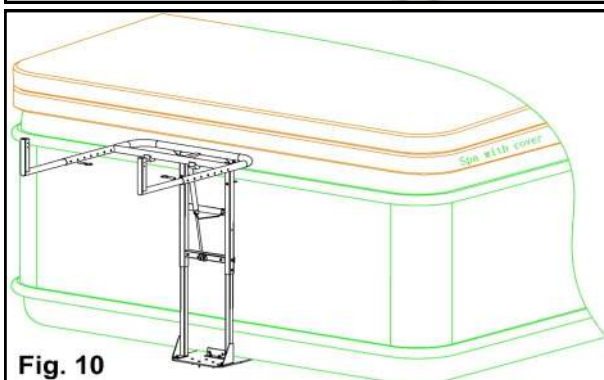


Fig. 10

Steg 10:

Placera armarna på hållaren enligt bild 10 och fäst dem med låsstift. Armarna ska vara lika långa.

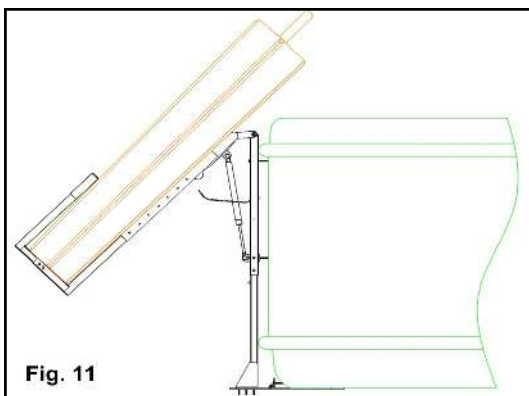


Fig. 11

Trin 11 :
Armarna ska justeras så att de kan ta det mesta av locket.(Fig. 11)

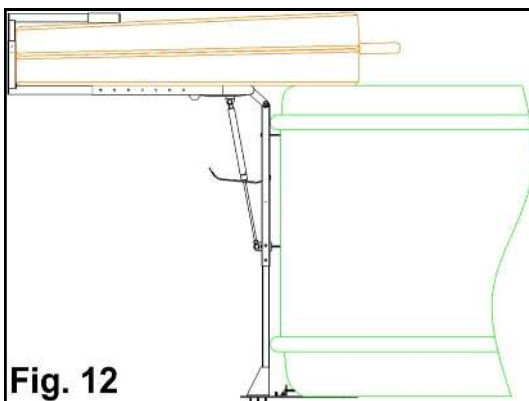


Fig. 12

Trin 12:
Mät tjockleken på det vikta locket och montera de två ändstyckena på rätt avstånd. Skruva fast ändkåpan med självskärande skruvar. Det finns förborrade hål.

Trin 13:
Montera ändkåpan på andra sidan.

Trin 14:
Använd 4 st. 8mm träskruvar för att fästa vinkelbeslaget på ytterkåpan för att stabilisera locklyftaren.

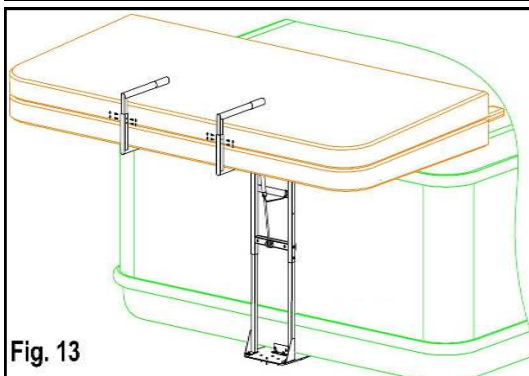


Fig. 13

Vid behov, använd 4 träskruvar för att fästa ramen på spates yttersida för ytterligare stabilisering. (Fig. 14)

Trin 15:
Sätt PVC-täckhattar på alla skruvar och muttrar.

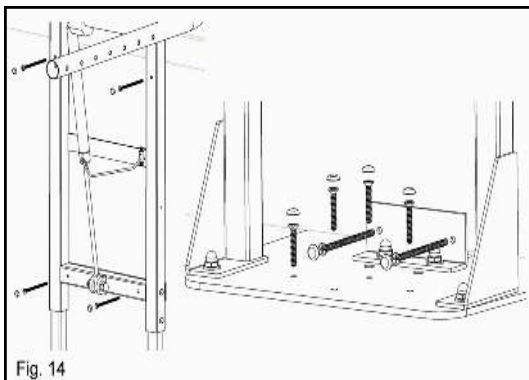


Fig. 14

Trin 16:
Locklyftaren är nu klar för användning.

Trin 17:
Låsvajer kan användas för att låsa hållaren i stängt läge.

